
Owner's Manual

CRAFTSMAN®

AIR COMPRESSOR
4-gallon
1HP
Direct-Drive, Oil-Lubricated

Model No. 921.164780

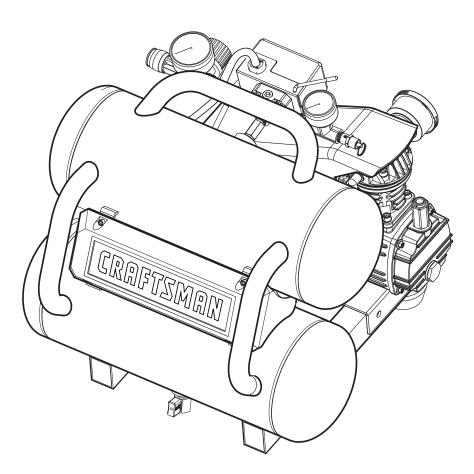

CAUTION:

Before using this product, read this manual and follow all its Safety Rules and Operating Instructions.

- Safety Instructions
- Installation & Operation
- Maintenance & Storage
- · Troubleshooting Guide
- Parts List
- · Español, p. 11

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A. www.sears.com/craftsman

Table of Contents

	Page	
Warranty	See Below	
Safety Symbols	1	
Important Safety Instructions & Guidelines	1	
Specifications	2	
Glossary	2	
Duty Cycle	2	
Parts & Features	3	
Installation & Assembly	4	
Operating Procedures	5	
Maintenance	6	
Storage	6	
Troubleshooting Guide	7	
Exploded View	8	
Parts List	9	
Español	10	

CRAFTSMAN ONE YEAR FULL WARRANTY

FOR ONE YEAR from the date of purchase, this product is warranted against any defects in material or workmanship. A defective product will receive free repair or replacement if repair is unavailable.

For warranty coverage details to receive free repair or replacement, visit the web site: www.craftsman.com

This warranty is void if this product is ever used while providing commercial services or if rented to another person.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

Safety Symbols

The information listed below should be read and understood by the operator. This information is given to protect the user while operating and storing the air compressor. We utilize the symbols below to allow the reader to recognize important information about their safety.

Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.		
A WARNING Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury	CAUTION When used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.		

Important Safety Instructions and Guidelines

· Save all instructions

A WARNING

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and/or reproductive harm.

Improper operation or maintenance of this product could result in serious injury and/or property damage. Read and understand all of the warnings and safety instructions provided before using this equipment.

CAUTION	The air compressor should be operated on a dedicated 15 amp circuit. If the circuit does not have 15 free amps available, a larger circuit must be used. Always use more air hose before utilizing extension cords. All extension cords used must be 12 gauge with a maximum length of 25 ft. The circuit fuse type must be a time delay. Low voltage could cause damage to the motor.
Risk of Moving Parts	If the air compressor is in operation, all guards and covers should be attached or installed correctly. If any guard or cover has been damaged, do not operate the equipment until the proper personnel has correctly repaired the equipment. The power cord should be free of any moving parts, twisting and/or crimping while in use and while in storage.
Risk of Burns	There are surfaces on your air compressor that while in operation and thereafter can cause serious burns if touched. The equipment should be allowed time to cool before any maintenance is attempted. Items such as the compressor pump and the outlet tube are normally hot during and after operation.
Risk of Falling	Operation of the air compressor should always be in a position that is stable. Never use the air compressor on a rooftop or elevated position that could allow the unit to fall or be tipped over. Use additional air hose for elevated jobs.
Risk from Flying Objects	Always wear ANSI Z87.1 approved safety glasses with side shields when the air compressor is in use. Turn off the air compressor and drain the air tank before performing any type of maintenance or disassembly of the hoses or fittings. Never point any nozzle or sprayer toward any part of the body or at other people or animals.

Risk of Breathing



Avoid using the air compressor in confined areas. Always have adequate space (12 inches) on all sides of the air compressor. Also keep children, pets, and others out of the area of operation. This air compressor does not provide breathable air for anyone or any auxiliary breathing device. Spraying material will always need to be in another area away from the air compressor to not allow intake air to damage the air compressor filter.

Risk of Electrical Shock



Never utilize the air compressor in the rain or wet conditions. Any electrical issues or repairs should be performed by authorized personnel such as an electrician and should comply with all national and local electrical codes. The air compressor should also have the proper three prong grounding plug, correct voltage, and adequate fuse protection.

Risk of Explosion or Fire



Never operate the compressor near combustible materials, gasoline or solvent vapors. If spraying flammable materials, locate the air compressor at least 20 feet away from the spray area. Never operate the air compressor indoors or in a confined area.

Risk of Bursting



Always drain the air compressor tank daily or after each use. If the tank develops a leak, then replace the air compressor. Never use the air compressor after a leak has been found or try to make any modifications to the tank. Never modify the air compressor's factory settings which control the tank pressure or any other function.

Specifications

Pump	Oil-lube, direct-drive	Air Tank Capacity	4 Gallons
Motor	1.0 HP (Induction)	Cut-in Pressure	95 PSI
Bore	1.65"	Cut-out Pressure	125 PSI
Stroke	1.26"	SCFM @ 90 PSI	
Voltage Single Phase	120 VAC	Oil Capacity	90 mL or 3 oz.
Minimum Circuit Requirement	15 Amps	Oil Type	AE 30 Non-detergent

Glossary

CFM: Cubic feet per minute.

SCFM: Standard cubic feet per minute; a unit of measure

for air delivery.

PSIG: Pounds per square inch gauge; a unit of measure

for pressure.

ASME: American Society of Mechanical Engineers.

California Code: Unit may comply with California Code

462 (I) (2)/ (M) (2).

Cut-In Pressure: The air compressor will automatically start to refill the tank when the pressure drops

below the prescribed minimum.

Cut-Out Pressure: The point at which the motor stops when the tank has reached maximum air pressure.

Code Certification: Products that bear one or more of the following marks: UL, ULc, ETL, CSA, have been evaluated by OSHA-certified independent safety laboratories and meet the applicable Underwriters Laboratories Standards for Safety.

Duty Cycle

This is a 50% duty cycle air compressor. Do not run the air compressor more than 30 minutes of one hour. Doing so could damage the air compressor.

Parts & Features

See figures below for reference.

Quick Connect

Offers a quick release feature for attaching and removing the air hose.

Regulator Gauge

Indicates the outgoing air pressure to the tool and is controlled by the regulator.

Pressure Relief Tube

Regulator

The air pressure coming from the air tank is controlled by the regulator. To increase the pressure turn the knob clockwise and to decrease the pressure turn the knob counterclockwise.

Pressure Relief Valve

The pressure relief valve located on the side of the pressure switch, is designed to automatically release compressed air when the air compressor reaches cut-out pressure. The released air should only escape momentarily and the valve should then close.

Pressure Switch

This controls the power to the motor and also the cut-in/cut-out pressure settings. This switch serves as the Auto/Off positions for the unit.

Tank Pressure Gauge

Indicates the reserve air pressure in the tank.

Air Intake Filter

Provides clean air to the pump and must always be kept free of debris. Check on a daily basis or before each use.

Tank Safety Valve

Used to allow excess tank pressure to escape into the atmosphere. This valve should only open when the tank pressure is above the maximum rated pressure.

Oil Fill Cap

Oil Sight Gauge

- Outlet Tube

Tank Drain Valve

Used to drain condensation from the air tank. Located at bottom of tank.

Check Valve

When the pump is not in operation the valve closes to retain air pressure inside the tank. An internal component.

Installation & Assembly

A WARNING

The air compressor should be turned off, unplugged from the power source, the air bled from the tank and the unit allowed time to cool before any maintenance is performed. Personal injuries could occur from moving parts, electrical sources, compressed air or hot surfaces. The quick connect assembly must be attached before use. Failure to assemble correctly could result in leaks and possible injury. If unsure of assembly instructions or you experience difficulty in the assembly please call your local service department for further instruction.

Assembly

- Remove air compressor, handle assembly, hardware, oil bottle, intake filter, manual and accessories from the styrofoam.
- 2. Remove the plastic plug from the compressor intake port. (see diagram below)
- 3. Install the filter in the compressor intake port. (see diagram below)
- 4. Remove the oil fill cap from the crankcase and fill until the oil reaches the top of the red dot in the sight glass. Oil capacity is 3 oz. (see below) Use SAE-30 non-deter gent (API CG/CD heavy duty motor oil). Under extreme cold weather conditions, 32° F (0°C) or below, use SAE-10 weight oil.
- 5. Replace the oil cap.







Estimated Assembly Time: Approximately 2 minutes


Getting Started - Location of the Air Compressor

The air compressor should always be located in a clean, dry and well ventilated environment. The unit should have at minimum, 12 inches of space on each side. The air filter intake should be free of any debris or obstructions. Check the air filter on a daily basis to make sure it is clean and in working order.

Grounding Instructions

This product should be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This product is equipped with a cord having a grounding wire with an appropriate grounding plug. (See the figure at top right corner.) The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. Check with a qualified electrician or service personnel if these instructions are not completely understood or if in doubt as to whether the tool is properly grounded.

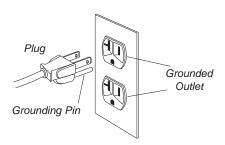

A WARNING

Improper installation of the grounding plug will result in a risk of electric shock. If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the grounding wire to either flat blade terminal. The wire with insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the grounding wire. Check with a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided. If it will not fit the outlet, have the proper outlet installed by a qualified electrician.

This product is for use on a circuit having a nominal rating of 120 volts and is factory-equipped with a specific electric cord and plug to permit connection to a proper electric circuit. Make sure the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. An adapter should not be used with this product. If the product must be reconnected for use on a different type of electric circuit, qualified service personnel should make the reconnection.

Extension Cords

Use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the product. Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. Cords must not exceed 25 feet and No. 12 AWG size must be used. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating.

Break In Procedures


No break in procedure is required by the user. This product is factory tested to ensure proper operation and performance.

Operating Procedures

Daily Start-Up Procedures

- 1. Set the Auto/Off lever to the Off position.
- Inspect the air compressor, air hose, and any accessories/tools being used for damage or obstruction.
 If any of these mentioned items are in need of repair/ replacement, contact your local authorized service dealer before use.
- Close the drain valve.
- 4. Check the oil level of the pump.
- 5. Connect the air hose to the quick connect socket on the regulator assembly by inserting the quick connect plug on the air hose into the quick connect socket. The quick connect socket collar will snap forward and lock the plug into place providing an air tight seal between the socket and plug. To release the air hose push the collar back on the quick connect socket.

- 6. Plug the power cord into the proper receptacle.
- Turn the Auto/Off lever to the Auto position and the compressor will start and build air pressure in the tank to cut-out pressure and then shut off automatically.
- 8. Adjust the regulator to a PSI setting that is needed for your application and be sure it is within the safety standards required to perform the task. If using a pneumatic tool, the manufacturer should have recommendations in the manual for that particular tool on operating PSI settings.
- 9. The air compressor is now ready for use. The following inflation and cleaning accessories packaged with this unit should only be operated at maximum pressure of 90PSI: blow gun, rubber-tapered nozzle, inflation needles, adapter, and blow gun adapter.

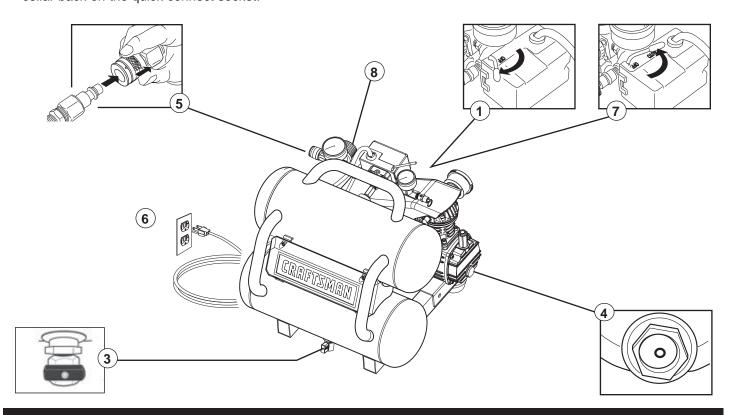

Daily Shut-Down Procedures

- 1. Set the Auto/Off lever to the Off position.
- 2. Unplug the power cord from the receptacle.
- 3. Set the outlet pressure to zero on the regulator.
- 4. Remove any air tools or accessories. When draining the tank, always use ear and eye protection. Drain the tank in a suitable location; condensation will be present in most cases of draining.
- 5. Open the drain valve allowing air to bleed from the tank. After all of the air has bled from the tank, close the drain valve to prevent debris buildup in the valve.



▲ CAUTION

When draining the tank, always use ear and eye protection. Drain the tank in a suitable location; condensation will be present in most cases of draining.

A WARNING

Water that remains in the tank during storage will corrode and weaken the air tank which could cause the tank to rupture. To avoid serious injury, be sure to drain the tank after each use or daily.

Maintenance

NOTE: Any service procedure not covered in the maintenance schedule should be performed by qualified service personnel.

A WARNING

The air compressor should be turned off, unplugged from the power source, air bled from the tank and allowed time to cool before any maintenance is performed.

Check the safety valve by performing these three steps:

- 1. Plug the compressor in and run until shut-off pressure is reached.
- 2. Wearing safety glasses, pull out on the safety valve ring to release pressure from the tank.
- The safety valve should close automatically at approximately at 40-50 PSI. If the safety valve does not allow air to be released when you pull out on the ring, or does not close automatically, it must be replaced.


A WARNING

Do not attempt to remove or adjust the safety valve.



From time to time, the air filter needs to be removed and cleaned.

- 1. Turn the air compressor off.
- 2. Unplug the air compressor.
- 3. Turn the air filter cover counterclockwise to remove.
- 4. Remove air filter from air filter housing.
- 5. Blow compressed air through the air filter for 10-15 seconds.

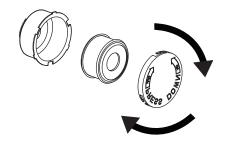

Storage

For storing the air compressor, be sure to do the following:

- 1. Turn the unit off and unplug the power cord from the receptacle.
- 2. Remove all air hoses, accessories, and air tools from the air compressor.
- 3. Perform the daily maintenance schedule.

Items to Check/Change	Before each use or daily
Check Tank Safety Valve	X
Overall Unit Visual Check	X
Check Air Filter	X
Drain Tank	X
Check Power Cord for Damage	X
Change Oil	after first 50 hours
Change Oil	after every 100 hours
Check Oil Level	Х

NOTE: The motor will automatically restart without warning if the unit is left plugged in to an outlet with the Auto/Off switch in the on position.

A CAUTION

To ensure efficient operation and longer life of the air compressor unit, a routine maintenance schedule should be followed. The following schedule is geared toward a consumer whose compressor is used in a normal working environment on a daily basis.

A CAUTION

This compressor is equipped with an automatic reset thermal overload protector which will shut off motor if it becomes overheated. If the thermal overload protector is actuated, the motor must be allowed to cool down before start-up is possible.

For more details, see Troubleshooting Guide (page 7).

- 4. Open the drain valve to bleed all air from the tank.
- 5. Close the drain valve.
- 6. Store the air compressor in a clean and dry location.


Troubleshooting Guide

A WARNING

The air compressor should be turned off and unplugged from the power source before any maintenance is performed as well as the air bled from the tank and the unit allowed time to cool. Personal injuries could occur from moving parts, electrical sources, compressed air, or hot surfaces.

PROBLEM	POSSIBLE CORRECTION
Air leaks at the check valve or at the pressure relief valve.	A defective check valve results in a constant air leak at the pressure relief valve when there is pressure in the tank and the compressor is shut off. Drain the tank, then remove and clean or replace the check valve.
Air leaks between head and cylinder.	Be sure of proper torque on head bolts. If leak remains, contact a service technician.
Air leak from safety valve.	Operate the safety valve manually by pulling on the ring. If the valve continues to leak when in the closed position, it should be replaced.
Pressure reading on the regulated pressure gauge drops when an accessory is used.	If there is an excessive amount of pressure drop when the accessory is used, replace the regulator. NOTE
useu.	Adjust the regulated pressure under flow conditions (while accessory is being used). It is normal for the gauge to show minimal pressure loss during initial use of the tool.
Excessive tank pressure.	Move the Auto/Off lever to the Off position. If the unit doesn't shut off, unplug it from the power source and contact a service technician.
Motor will not start.	Make sure power cord is plugged in and the switch is on. Inspect for the proper size fuse in your circuit box. If the fuse was tripped, reset it and restart the unit. If repeated tripping occurs, replace the check valve or contact a service technician.
Excessive moisture in the discharge air.	Remove the water in the tank by draining after each use. High humidity environments will cause excessive condensation. Utilize water filters on your air line.
	Water condensation is not caused by compressor malfunction. Be sure the compressor's air output is greater than your tool's air consumption rate.
Air leaks from the tank body or tank welds.	Never drill into, weld or otherwise modify the air tank or it will weaken. The tank can rupture or explode. Compressor cannot be repaired. Discontinue use of the air compressor.

Air Compressor Model 16478 Parts List

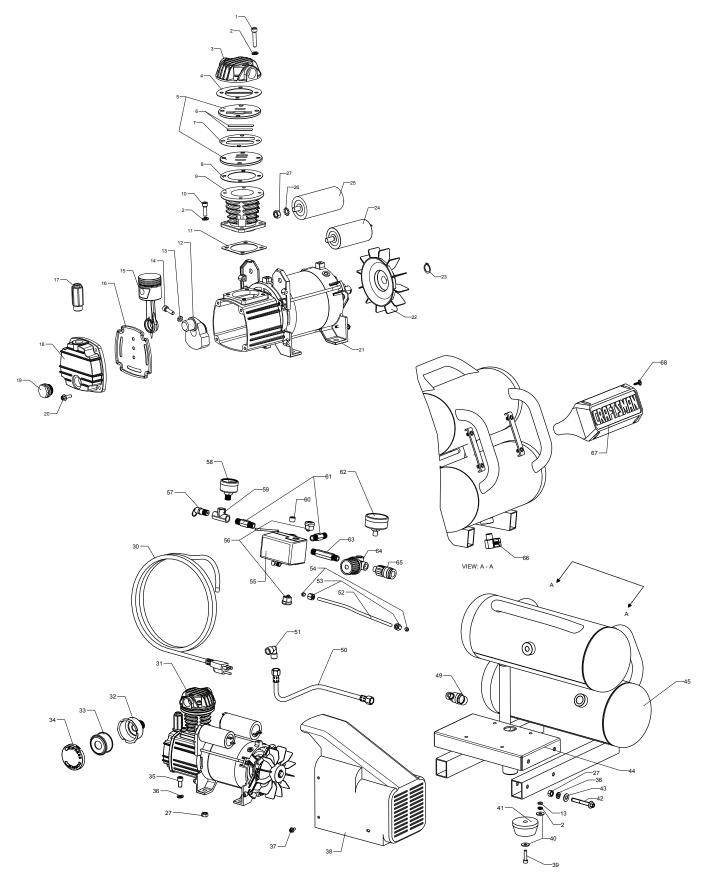

Air Compressor Model 16478 Parts List

40

41

Washer, Flat, M8

E100240 Isolator, Foot (60mm Dia X 28mm Tall)

Га	112	LISt								
Ref. No.	Kit No.	Part No.	Description C	Quantity	Ref. No.	Kit No.	Part No.	Description	Quantity	у
1	3		Screw, M6 X 1.0mm X 30mm	4	42			Screw, Hex Flange Head, M8	x 1.25 x 50 mm	3
2	3		Washer, Lock M6	8	43			Washer, Flat M8		3
3	3	E100227	Head, Cylinder	1	44		E101346	Plate, Motor Mounting		1
4	1 & 3		Gasket, Head to Valve Plate	1	45			Tank Assembly, 4 gallon SS L	14SHPS	1
5	3	E100228	Plate, Valve	2	46			N/A		
6	3	E100229	Valve Reed	2	47			N/A		
7	1 & 3		Gasket, Valve Plate	1	48			N/A		
8	1 & 3		Gasket, Cylinder to Valve Plate	1	49		E101208	Valve, Check, Top Port		1
9	2 & 3	E101113	Cylinder	1	50		E105419	Hose, SS Braid 11"		
10	3		Screw, SHC M6 x 1.0 x 20MM	4				Ig 3/8 fm Comp x 3/8 fm comp)	1
11	1 & 3		Gasket, Cylinder, Lower	1	51		E100809	Fitting, Elbow, 3/8NPT x 3/8 Com	pression	1
12	2 & 3		Eccentric for L1	1	52	5		Tube, Pressure Relief 1/4" Cu	10.8" long	1
13	2 & 3		Nut, Hex, M6x1.0	1	53	5		Nut, Comp, 1/4"		2
14	2 & 3		Screw, SHC M6 x 1.0 x 20MM	1	54	5		Ferrule, 1/4"		2
15	2 & 3		L1 Piston/ Connecting Rod Assembly	1	55		E100736	Assy, Switch, Pressure (125 P	SI)	1
16	1 & 3		Baffle for L1	1	56		E100594	Restraint, Power cord - 14/3 S	JT	2
17	3	E100087	Cap, Oil Fill w/o-ring	1	57		E102595	Valve, Safety		1
18	3	E100566	Cover, Crankcase for L1	1	58		E103339	Gauge, Pressure, (38mm w/12	25 PSI R/L)	1
19	3	E100078	Plug, oil sight w/seal	1	59		E102934	Coupling, 3 port Tee 1/4 FNPT	Γ	1
20	3		Screw, HFH M5 x 0.8 x 15MM		60			Plug, 1/4" NPT		1
			(Yellow Zinc Dich Plate)	4	61		E100724	Nipple, Steel 1/4 NPT x 50mm	1	2
21	3		Motor/Pump, L1B2	1	62		E105294	Gauge, Pressure,		
22	3	E100860	Fan, Motor F1 125mm	1				(50mm 125 PSI R/L, 1/8" NPT)	1
23	3		Ring, Snap, Outer, 15mm	1	63		E101350	Nipple, Steel 1/4 NPT x 75mm	ı	1
24	3	E100247	Capacitor, Running	1	64		E100210	Regulator, Rnd Bdy ,Blk knob,		
25	3	E100248	Capacitor, Starting	1				1/8 NPT guage port RH Flow		1
26	3		Washer, Tooth Lock, 8mm	2	65		E100307	Quick Connect, Brass		1
27	3		Nut, M8x1.25, ZDC 6.5MM TALL	11	66		E101717	Valve, Drain 1/4 Turn		1
28			N/A		67		E105129	Badge, Craftsman L14SHPS		1
29			N/A		68			Screw,#8 Sems Oval Head wit	th CSK Washer,	
30		E100101	Cord, Power 14/3 AWG type SJT 6' long	1				4mm x 20mm, Black Zn		4
31	3		Assembly, Motor/Pump,		Note: An	v part/ki	it number field v	vithout a number is not available. De	escriptions are	
			L1B2 w/LH Exhaust	1	provided	for refe	rence only. The	e Kit # column represents that the p		3
32	4		Base, Air Filter	1	available	in a kit.	. One of each p	art per kit will be offered.		_
33	4	E100435	Element, Intake Filter	1	Kit num	ber ar	nd parts that	are included are as follows:		
34	4		Cover, Filter	1	Kit No	. Pai	rt No. De	escription	Reference No	·
35			Bolt, SHC M8 x 1.25 x 25MM (ZDC Plate) 4	1			Gasket	4,7,8, 11, 16	
36			Washer, Lock, M8	7	2			Piston*	9,12-15	
37			Screw, HFPH M5 x 0.8 x 10mm (ZDC Pla	ate) 6	3	⊵ 10		1B2 Motor/Pump Assy.	1 - 27, 31	
38		E101137	Shroud	1	4	F10	w/∟⊓ 0794 Kit, A	Exhaust ir Filter	32-34	
39			Screw, SHC, M8 X 1.25 X 20MM		5			/4" Cu Pressure Relief Tube		
			(Yellow Zinc Dich)	4			, •		-	
40			Machar Elat MO	4		<u> </u>	0 1 1 1 1 1 1 1 1			

* NOTE: Order Gasket Kit #1, as well, when ordering this kit


Manual de

CRAFTSMAN®

COMPRESOR DE AIRE 15.1 LITROS 1HP

De impulsión directa, lubricada con aceite

de Modelo 921.164780

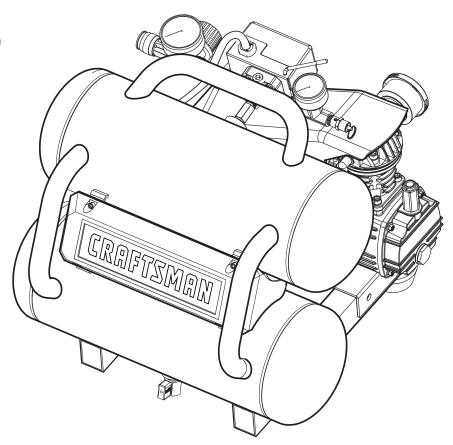

PRECAUCIÓN:
Antes de usar
el producto, lea este manual y siga
sus reglas e instrucciones
de seguridad.

- Instrucciones y pautas de seguridad importantes
- Instalación y operación
- Mantenimiento y Almacenamiento
- · Diagnóstico y corrección de fallas
- · Lista de las piezas

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A. www.sears.com/craftsman

Contenido

D / .

Garantía	igina 12
Símbolos de seguridad	 13
Instrucciones y pautas de seguridad importantes	 13
Especificaciones	 14
Glosario	 14
Ciclo de trabajo	 14
Partes y características	 15
Instalación y ensamblaje	 16
Procedimientos de operación	 17
Mantenimiento	 18
Almacenamiento	 18
Diagnóstico y corrección de fallas	 19
Lista de partes	20

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTÍA DE GANATÍA DE CRAFTSMAN

DURANTE UN AÑO desde la fecha de compra, este producto tiene garantía contra defectos en los materiales o en la fabricación. Los productos defectuosos se repararán gratuitamente o se reemplazarán sin coste si la reparación no es possible.

Para conocer los detalles de cobertura de la garantía con el fin de obtener una reparación o un reemplazo, visite el sitio web www.craftsman.com

Esta garantía no es válida si el producto se utiliza para proporcionar servicios comercíales o si se alquila a un tercero.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y es posible que además tenga otros derechos, dependiendo del país o el estado.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179 EE. UU.

Símbolos comunes de seguridad

El operador debe leer y entender la información descrita a continuación. Esta información se ofrece para proteger al usuario al operar y almacenar el compresor de aire. Los símbolos siguientes son los que se utilizan para indicar al lector información que es importante para su seguridad.

▲ PELIGRO

Indica una situación de riesgo inminente que, al no protegerse, provocará lesiones graves o la muerte.

A PRECAUCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones menores o moderadas.

A ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente peligrosa que, al no protegerse, podría provocar lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN |

Cuando no aparezca sin el símbolo de alerta de seguridad, ésto quiere decir que hay una situación potencialmente peligrosa que, al no protegerse, podría causar daños materiales.

Instrucciones y pautas de seguridad importantes

· Guarde todas las instrucciones ·

A ADVERTENCIA

ADVERTENCIA DE LA PROPUESTA DE LEY 65 DE CALIFORNIA: Este producto contiene substancias químicas que, consta al Estado de California, producen cáncer, malformaciones congénitas o daños reproductivos.

La operación y el mantenimiento inadecuados de este producto pueden provocar lesiones graves y daños materiales. Antes de utilizar este equipo, lea y entienda las advertencias e instrucciones de seguridad aquí contenidas.

PRECAUCIÓN

El compresor de aire se debe operar desde un circuito especial de 15 amperios.

Si el circuito no dispone de una capacidad de 15 amperios, se debe usar un circuito de mayor capacidad. Si es necesario, antes de emplear una extensión eléctrica, añada una manguera de aire más larga. Las extensiones eléctricas deben ser de calibre 12 y tener una longitud máxima de 7,6 metros. El fusible del circuito debe ser de acción retardada. Un voltaje demasiado bajo puede dañar el motor.

Riesgo por partes en movimiento



Al operar el compresor, todos los protectores y cubiertas deben estar fijados e instalados correctamente. Si alguno de los protectores o cubiertas está dañado, no opere el equipo hasta que personal calificado repare el problema. El cable de corriente debe mantenerse alejado de las partes móviles del equipo y no debe torcerse ni prensarse durante su empleo, ni al almacenarse.

Riesgo de quemaduras



En su compresor hay superficies que, al ser tocadas durante y después de su operación, pueden causar quemaduras graves. Antes de darle mantenimiento al equipo, se debe dejar enfriar. Por lo normal, durante y después de su operación, ciertas partes como la bomba del compresor y el tubo de salida estarán calientes.

Riesgo de caída



El compresor siempre debe ser operado en una posición estable. Nunca utilice el compresor sobre un techo o en una posición elevada ya que podría caer o volcarse. Al trabajar en posiciones elevadas, utilice una manguera de aire más larga.

Riesgo de lanzamiento de objetos



Al emplear el compresor, siempre utilice anteojos de seguridad con protectores laterales que cumplan con la norma ANSI Z87.1. Antes de llevar a cabo cualquier clase de mantenimiento y antes de desconectar las mangueras y los acopladores, apague el compresor y drene el tanque de aire. Nunca apunte la boquilla o el rociador hacia ninguna parte de su cuerpo, ni él de otros seres.

Riesgo para la respiración



Evite utilizar el compresor de aire en áreas encerradas. Siempre tenga un espacio libre adecuado (30 cm.) en todos los lados del compresor. También mantenga fuera del área de operación a las mascotas, niños y otras personas. Este compresor de aire no provee aire que pueda ser respirado ni empleado con un dispositivo respiratorio auxiliar. El material de rociado siempre deberá estar en otra zona, alejado del compresor de aire, para evitar que el aire aspirado dañe al filtro del compresor.

Riesgo de descargas eléctricas



Nunca utilice el compresor de aire bajo lluvia o en lugares mojados. Los problemas eléctricos deben ser reparados por personal autorizado, tal como sería un electricista, y deben cumplir con las normas eléctricas nacionales y locales. El compresor también debe tener la clavija apropiada de tres terminales para hacer tierra y contar con un suministro eléctrico que sea del voltaje correcto y con un fusible de protección adecuado.

Riesgo de explosión y fuego



Nunca opere el compresor cerca de materiales combustibles, gasolina ni vapores de solventes. Si está rociando materiales inflamables, coloque el compresor a una distancia de cuando menos 6 metros del área de rociado. Nunca opere el compresor de aire en interiores o en lugares cerrados.

Riesgo de estallido



Drene el compresor diariamente o después de cada utilización. Si el tanque tiene una fuga, reemplace el compresor. Nunca utilice el compresor si se ha detectado una fuga, ni trate de modificar el tanque. Nunca modifique los ajustes de fábrica del compresor que controlan la presión del tanque y demás funciones.

Especificaciones

Bomba De impuls	sión Capacio
directa, lubricada con ac	
Motor 1.0 HP (Inducci	
Diámetro	mm Pies cúbio
Carrera	mm Capacio
Voltaje monofásico	AC Tino de
Capacidad mínima del circuito1	5 A

Capacidad del tanque de aire	15.1 litros
Presión de arranque	655.0 KPa / 95 PSI
Presión de parada	861.8 KPa / 125 PSI
Pies cúbicos por minuto (SCFM) a 90 LPPC	
Capacidad del aceite	90 ml o 3 onzas.
Tipo de aceite	AE 30 - no detergente

Glosario

CFM: Pies cúbicos por minuto.

SCFM: Pies cúbicos estándar por minuto; unidad de

medición de suministro del aire.

PSIG: Libras por pulgada cuadrada sobre la presión atmosférica; unidad de medición de presión.

ASME: Sociedad estadounidense de ingenieros mecánicos.

Código de California: La unidad puede cumplir con el código de California 462 (I) (2)/ (M) (2).

Presión de arranque: El compresor arranca automáticamente cuando la presión baja a menos del mínimo prescrito.


Presión de parada: El motor se para cuando el tanque alcance la presión máxima de aire.

Certificación de código: Los productos que tienen alguna o varias de las siguientes marcas han sido evaluados por laboratorios de seguridad independientes certificados por OSHA, y cumplen con las normas de seguridad de Underwriters Laboratories: UL, , ETL, CSA.

Ciclo de trabajo

Este compresor tiene un ciclo de trabajo de 50%. Nunca opere el compresor por más de 30 minutos cada hora. Ya que al hacerlo, podría dañarlo.

Partes y características Como referencia, vea las figuras abajo.

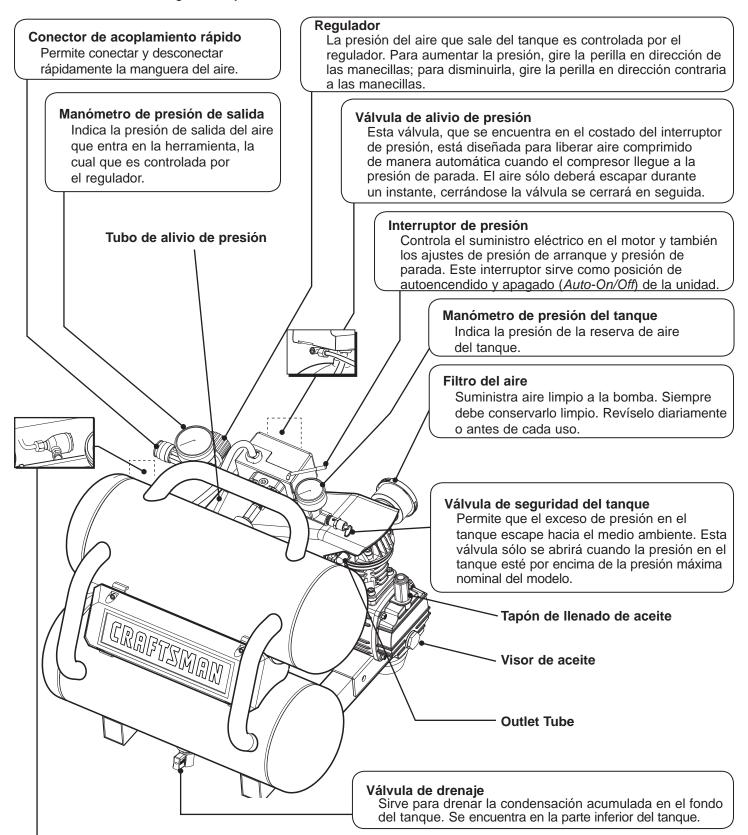

Válvula de retención

Cuando la bomba no está en operación, esta válvula se cierra para retener la presión de aire dentro del tanque. Es un componente interno.

Instalación y ensamblaje

A ADVERTENCIA

Antes de darle cualquier tipo de mantenimiento al compresor de aire, se debe apagar y desconectar de la fuente de alimentación eléctrica, además de purgar el aire del tanque y darle suficiente tiempo para enfriarse. Existe el riesgo de que las partes móviles, las fuentes eléctricas, el aire comprimido y las superficies calientes provoquen lesiones. El ensamblaje de conexión rápida debe estar instalado antes de usar el compresor. Un ensamblaje inadecuado puede ser causa de fugas y posiblemente de lesiones. Si no está seguro de entender las instrucciones de ensamblaje o tiene dificultad para llevar a cabo el armado, por favor llame a su departamento local de servicio para obtener más instrucciones.

Ensamblaje

- Remueva el compresor de aire, el ensamble de la empuñadura, la ferretería, la botella de aceite, el filtro de aire, el manual y los accesorios de la empaquetadura.
- 2. Remueva el tapón de plástico de la entrada de aire del compresor. (ver abajo)
- 3. Instale el filtro dentro de la entrada de aire del compresor. (vea el diagrama abajo)
- 4. Remueva el tapón de llenado de aceite, del cárter del motor y llénelo hasta el punto rojo marcado en el vidrio transparente. La capacidad de aceite es de 90 ml - 3 onzas (vea abajo). Utilice SAE-30 sin detergente (API CG/CD aceite para motores de gran capacidad). Sobre condiciones de temperaturas extremosamente frías, 32° F (0°C) o bajo, utilice aceite muy fluido SAE-10.
- 5. Coloque nuevamente el tapón de llenado de aceite.








Tiempo estimado de ensamblaje: aproximadamente 5 minutos

Primer paso: Ubicación del compresor del aire

El compresor del aire siempre debe estar en un medio ambiente limpio, seco y bien ventilado. La unidad debe tener por lo menos 30 cm de espacio libre en cada lado. La toma del filtro del aire debe estar limpia y sin ningún tipo de obstrucción. Por favor revise diariamente el filtro del aire para comprobar que esté limpio y funcione correctamente.

Instrucciones de conexión a tierra

Este producto se debe conectar a tierra. En el caso de que haya un cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas al ofrecer una ruta de escape para la corriente eléctrica. Este producto cuenta con un cable que tiene un alambre de tierra y una clavija con terminal de tierra (ver la figura a continuación). La clavija debe enchufarse en un tomacorriente instalado y puesto a tierra según las normas locales. Hable con un electricista o agente de servicio calificado si no entiende completamente estas instrucciones, o si tiene dudas sobre la correcta puesta a tierra de la herramienta.

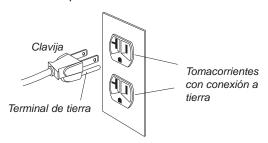

A ADVERTENCIA

Una conexión a tierra inadecuada puede provocar una descarga eléctrica. Si necesita reparar o cambiar el cable o la clavija, no conecte el alambre de tierra con ninguna de las terminales planas. El alambre de tierra es de color verde, con o sin franjas amarillas. Si no entiende completamente las instrucciones de conexión a tierra, o si tiene dudas sobre la correcta puesta a tierra de la herramienta, hable con un electricista o agente de servicio calificado. No modifique la clavija que viene con el equipo; si no puede enchufarla en el tomacorriente, llame a un electricista calificado para que le instale el tomacorriente adecuado.

Este producto está diseñado para trabajar en un circuito con un voltaje nominal de 120 voltios y está equipado en la fábrica con un cable y clavija que permiten su conexión a un circuito eléctrico apropiado. Asegúrese de que el producto esté conectado a un tomacorriente con la misma configuración que la clavija. No se debe usar un adaptador con este equipo. Si debe conectar el equipo con un circuito eléctrico de diferente tipo, consiga la ayuda de personal calificado para realizar la reconexión.

Cables de extensión

Sólo utilice un cable de extensión de tres alambres con una clavija con extensión a tierra de tres terminales que pueda enchufarse en un tomacorriente de tres orificios. Asegúrese de que su cable de extensión esté en buenas condiciones. Si utiliza un cable de extensión, compruebe que sea de la capacidad de la corriente que requiere su equipo. Las extensiones no deben ser de más de 25 pies (7,6 m) de largo y deben tener cable de calibre 12 AWG. Un cable más delgado provocará una caída en el voltaje de la línea, lo que provocaría una pérdida de potencia y sobrecalentamiento.

Procedimiento inicial de preparación


No se requiere un procedimiento inicial de preparación. Este producto ha sido probado en la fábrica para asegurar su operación y rendimiento adecuados.

Procedimientos de operación

Procedimiento diario de arranque

- 1. Ponga el interruptor Auto/Off en la posición de apagado (Off).
- Verifique que el compresor del aire, la manguera de aire y todos los accesorios/herramientas utilizados, no tengan daños ni obstrucción. Si algunas de las piezas descritas requieren raparación/reemplazo, llame a su tienda autorizada local de servicio, antes de usar el compresor.
- 3. Cierre la válvula de drenaje.
- 4. Revise el nivel de aceite de la bomba.
- 5. Enchufe la manguera del aire dentro del conector de acoplamiento rápido de la unidad del regulador, insertando la clavija de conexión rápida en la manguera del aire, dentro del conector de acoplamiento rápido. El collarín del conector de acoplamiento rápido saltará hacia adelante, sujetando la clavija y hará una junta entre el conector y la clavija. Para desconectar la manguera del aire, empuje hacia atrás el collarín del conector de acoplamiento rápido.

- Enchufe el cable de corriente en un tomacorriente apropiado.
- 7. Mueva el interruptor Auto/Off a la posición de encendido (Auto); el compresor deberá arrancar, acumulando la presión del aire en el tanque hasta llegar a la presión de apagado, momento en el cual se apagará de manera automática.
- Ajuste el regulador a la presión de aire recomendada (PSI) para su aplicación, cerciorándose de que esté dentro de las normas de seguridad para llevar a cabo la tarea. Para las herramientas neumáticas, el manual del fabricante debe tener recomendaciones sobre su presión de operación (PSI).
- 9. Ahora el compresor del aire está listo para ser usado. Los siguientes accesorios de inflado y de limpieza, los cuales vienen con esta unidad, sólo se deben operar a una presión máxima de 90 PSI: soplete, boquilla cónica de caucho, agujas para inflar, adaptador y adaptador de soplete.

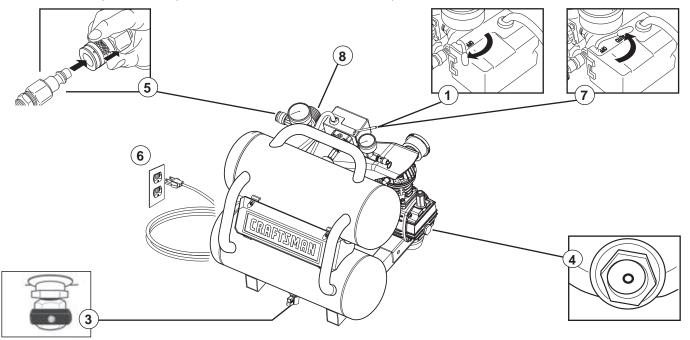

Procedimiento diario de apagado

- Ponga el interruptor Auto/Off en la posición de apagado (Off).
- 2. Desconecte el cable del tomacorriente.
- 3. Ponga en cero el regulador de presión de salida.
- 4. Desconecte las herramientas y los accesorios. Siempre use protección para los oídos y los ojos al drenar el tanque. Drene el tanque en un lugar adecuado; en casi todos los casos habrá presencia de condensación en el drenaje.
- Abra la válvula de drenaje permitiendo que escape el aire del tanque. Cuando haya salido del tanque todo el aire, cierre la válvula de drenaje para evitar que entre suciedad.

PRECAUCIÓN

Al drenar el tanque utilice protección para oídos y ojos. Drene el tanque en un lugar apropiado; en la mayoría de las ocasiones al drenar saldrá condensación.

A ADVERTENCIA

Si no drena el tanque al almacenarlo, en su interior quedará agua que lo corroerá y debilitará, lo cual puede provocar su ruptura. Para evitar lesiones graves, drene el tanque diariamente o después de cada uso.



Mantenimiento

NOTA: Cualquier procedimiento de servicio que no esté cubierto en el programa de mantenimiento que sigue deberá ser efectuado el personal de servicio calificado.

A ADVERTENCIA


Antes de dar mantenimiento al equipo, se debe apagar y desconectar del tomacorriente, así como purgar el aire del tanque y permitir que la unidad se enfríe.

Revisar la válvula de seguridad mediante la ejecución de los tres pasos siguientes:

- 1. Enchufar el compresor y hacerlo funcionar hasta que alcance la presión de desconexión.
- Con gafas de seguridad puestas, tirar del aro de la válvula de seguridad para aliviar la presión del tanque. Usar la otra mano para desviar el aire o despojos expelidos a alta velocidad para protegerse la cara.
- 3. La válvula de seguridad debe cerrarse automáti camente a una presión aproximada de 2.8 a 3.4 bar (40 a 50 psi). Si la válvula de seguridad no permite la salida del aire al tirarse del aro, o no cierra automáticamente, es preciso reemplazarla.


A ADVERTENCIA

No intentar retirar o ajustar la válvula de seguridad.



Cada cierto tiempo, se debe retirar y limpiar el filtro de aire.

- 1. Apague el compresor de aire.
- 2. Desconecte el compresor de aire.
- 3. Gire la cubierta del filtro de aire hacia la izquierda para retirarla.
- 4. Retire el filtro de aire del alojamiento del filtro de aire.
- 5. Haga pasar el aire comprimido a través del filtro de aire durante 10-15 segundos.



Asuntos para verificar/cam- biar	Antes de cada uso o diariamente			
Revisar la válvula de seguridad del tanque	Х			
Revisar visualmente el aspecto general de la unidad	Х			
Revisar el filtro de aire	X			
Drenar el tanque	Х			
Verificar que el cable eléctrico no esté dañado	Х			
Cambiar el aceite	Después de las primeras 50 horas			
Verificar el nivel del aceite	Después de cada 100 horas			

NOTA: El motor reiniciará automáticamente sin la advertencia si la unidad es dejada conectó a una salida con el interruptor de en/de prendido.

PRECAUCIÓN

A fin de asegurar una operación eficiente y una larga vida del compresor, debe seguir un programa de mantenimiento de rutina. El siguiente programa de mantenimiento está enfocado al consumidor cuyo compresor es usado en un medio ambiente normal y diariamente.

PRECAUCIÓN

Este compresor es equipado con un automático repone protector térmico de sobrecarga que apagará el motor si llega a ser recalentado. Si el protector térmico de sobrecarga es accionado, el motor debe ser permitido enfriarse antes de puesta en marcha es posible.

Para mas detalles, consulte la Diagnóstico y corrección de fallas (página 17).

Almacenamiento

Para almacenar el compresor, asegúrese de hacer lo siguiente:

- 1. Apague la unidad y desconecte el cable eléctrico del tomacorriente.
- Quite del compresor las mangueras, accesorios y herramientas de aire.
- 3. Lleve a cabo el programa de mantenimiento de rutina.
- 4. Abra la válvula de drenaje para drenar el aire del tanque.
- 5. Cierre la válvula de drenaje.
- 6. Guarde el compresor en un lugar limpio y seco.


Diagnóstico y corrección de fallas

▲ ADVERTENCIA

Antes de dar mantenimiento al equipo, se debe apagar y desconectar del tomacorriente, así como purgar el aire del tanque y permitir que la unidad se enfríe. Las partes en movimiento, las fuentes eléctricas, el aire comprimido y las superficies calientes pueden provocar lesiones.

PROBLEMA	POSIBLE CORRECCIÓN					
Fuga de aire en la válvula de retención o en la válvula de alivio.	Una válvula de retención defectuosa provoca una fuga de aire constante en la válvula de alivio cuando esté apagado y el compresor tenga presión de aire. Drene el tanque, quite y limpie o cambie la válvula de retención.					
Fugas de aire entre la cabeza fuga, el cilindro.	Compruebe que los pernos de la cabeza tengan un par apropiado. Si continúa la llame a un técnico de servicio.					
Fuga de aire en la válvula de seguridad.	Opere manualmente la válvula de seguridad jalando el anillo. Si el tanque continúa teniendo una fuga estando la válvula en posición cerrada, deberá cambiarla.					
La presión indicada en el manómetro de presión regulada bajará cuando se utiliza un accesorio.	Si al utilizar un accesorio hay una disminución excesiva de presión, cambie el regulador. NOTA Ajuste la presión regulada bajo condiciones de flujo (mientras se utiliza un accesorio). Es normal que el manómetro indique una disminución de presión mínima al comenzar a utilizar la herramienta.					
Presión excesiva en el tanque.	Apague el interruptor de encendido (Off). Si la unidad no se apaga, desconéctela del tomacorriente y comuníquese con un técnico de servicio.					
El motor no arranca.	Compruebe que el cable de corriente esté enchufado y que el interruptor esté encendido Compruebe que el fusible de la caja de circuitos sea de la capacidad adecuada. Si se ha disparado, restablézcalo y vuelva a arrancar la unidad. Si el fusible se dispara con frecuencia, reemplace la válvula de retención o llame a un técnico de servicio					
Humedad excesiva en el aire de salida.	Saque el agua del tanque drenándolo después de cada vez que se use. En los medios ambientes de alta humedad habrá un exceso de condensación; instale filtros de agua en su línea de aire. NOTA La condensación no es provocada por una falla en el compresor. Compruebe que la salida de aire del compresor sea mayor que el consumo del aire de su herramienta.					
Fugas de aire en el cuerpo o la soldadura del tanque.	Nunca taladre, suelde o modifique de ninguna manera el tanque, pues se debilitará. El tanque podría romperse o explotar. El tanque no puede ser reparado.					

Compresor de aire Modelo 16478 Lista de las piezas

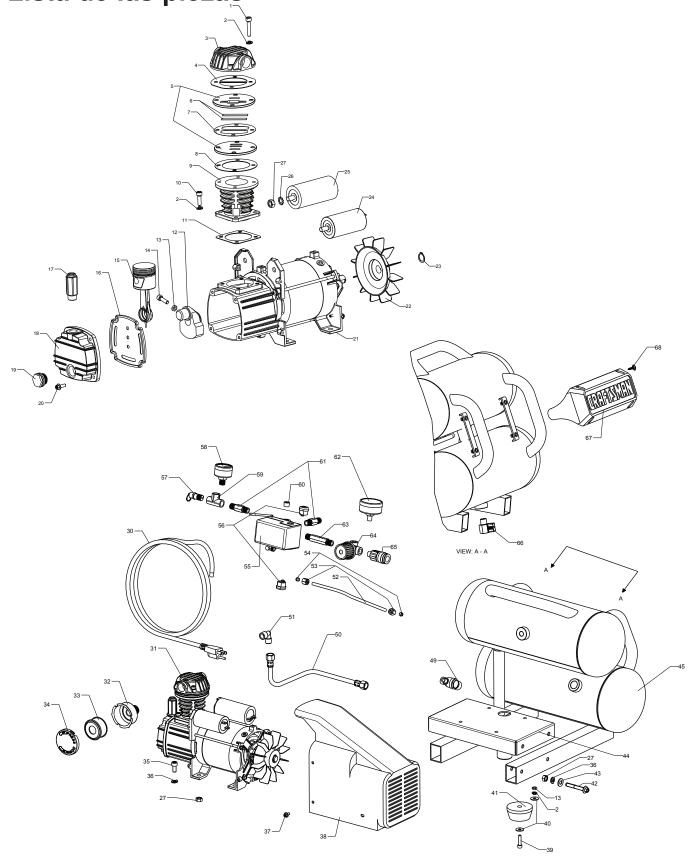

Compresor de aire Modelo 16478 Lista de las piezas

Ref.	Juego #	Pieza #	Descripción	Cantidad	Ref. #	Juego #	Pieza #	Descripción	Cantidad
1	3		Tornillo, M6 X 1.0 mm X 30 mm	4	45 Conjunto de tanque, 4 galones SS L14SHPS 1				
2	3		Arandela de freno M6	8	46			N/A	
3	3	E100227	Culata de cilindro	1	47			N/A	1
4	1 & 3		Junta de culata, placa de válvula	1	48			N/A	
5	3	E100228	Placa de válvula	2	49		E101208	Válvula de seguridad, puerto superior	
6	3	E100229	Válvula	2	50		E105419	Tubo de salida, Macho/Hembra	
7	1 & 3		Junta, placa de válvula	1				(Acero inox. flexible) (127 mm)	
8	1 & 3	E404440	Junta de cilindro, placa de válvula	1	51	_	E100809	Conexión en codo, 3/8NPT x 3/8 compresión	
9	2 & 3	E101113	Cilindro	1	52	5		Tubo, alivio de presión,	
10	3		Tornillo, SHC M6 x 1.0 x 20 mm	4	50	-		1/4 pulg. Cu 10.8 pulg de long	-
11	1 & 3		Junta de cilindro, inferior	1	53	5		Tuerca, compresión, 1/4 pulg	
12 13	2 & 3 2 & 3		Excéntrico para L1 Tuerca, hex, M6x1.0	- 1	54 55	5	E100736	Casquillo, 1/4 pulg.	(125 PSI) 1
14	2 & 3		Tornillo, SHC M6 x 1.0 x 20 mm	1	56		E100736	Conjunto, interruptor, presión Sujeción, cordón eléctrico - 1-	
15	2 & 3		Conjunto, pistón / biela L1	1	57		E102595	Válvula de seguridad	1
16	1 & 3		Deflector para L1	1	58		E103339	Manómetro, (38 mm w/125 P	•
17	3	E100087	Tapón de relleno de aceite / sin anillo	1	59		E102934	Acoplamiento, tres "T" 1/4 F	•
18	3	E100566	Tapa de cárter para L1	1	60		2102001	Tapón, 1/4 pulg. NPT	1
19	3	E100078	Tapón, visor de nivel de aceite / con jur	nta 1	61		E100724	Boquilla de acero 1/4 NPT x 5	50 mm 2
20	3		Tornillo, HFH M5 x 0.8 x 15 mm	4	62		E105294	Manómetro,	
			(cincado en amarillo)					(50 mm 125 PSI R/L, 1/8 pulg	g. NPT) 1
21	3		Motor/Bomba, L1B2	1	63		E101350	Boquilla de acero 1/4 NPT x	
22	3	E100860	Ventilador, Motor F1 125 mm	1	64		E100210	Regulador, 3-puertos, 1/8 NP	T manómetro
23	3		Anillo elástico, exterior, 15 mm	1				de Puerto	1
24	3	E100247	Condensador eléctrico de marcha	1	65		E100307	Conexión rápida de latón	1
25	3	E100248	Condensador eléctrico de arranque	1	66		E101717	Válvula de drenaje - 1/4 de vi	uelta 1
26	3		Arandela de freno con dientes, 8 mm	2	67		E105129	Placa, Craftsman L14SHPS	1
27	3		Tuerca, M8x1.25, ZDC 6.5 mm Alt.	11	68			Tornillo M4 x 10 mm	4
28			N/A						
29			N/A						
30		E100101	Cordón eléctrico,14/3 AWG tipo SJT,	1		-		los números/juegos de piezas	
01	2		6 pi de longitud Conjunto, Motor/Bomba,				•	indica que no está disponible. I	•
31	3		L1B2 con escape izquierdo	1				referencias. La columna con el está disponible como parte de ι	
32	4		Base, Filtro de aire	1			piezas está	•	in juego. Ona de
33	4	E100435	Elemento, filtro de entrada de aire	1	cada di	na de las	piezas esta	oneoida.	
34	4	L100+00	Tapa, filtro	1	Los nú	meros d	le los iueac	os y las piezas que están inc	luidos se
35			Perno, SHC M8 x 1.25 x 25 mm	4			ntinuación:		
			(cincado y cromatado en amarillo)						
36			Arandela de freno, M8	7	Juego	# Piez		Descripción	Ref. #
37			Tornillo, HFPH M5 x 0.8 x 10 mm	6	1	E100		jo, junta	4,7,8,11,16
			(cincado y cromatado en amarillo)		2	E100		o, pistón*	9,12 - 15
38		E101137	Caja	1	3	E105	•	o, conjunto, Motor/Bomba,	1 - 27, 31
39			Tornillo, SHC, M8 X 1.25 X 20MM	4	_ ,	E400		2 con escape izquierdo	20.04
			(cincado en amarillo)		4 5	E100		o, Filtro de aire	32-34 52-54
40			Arandela, Plana, M8	4	5	E105	•	jo, Tubo, alivio de ión 1/4 pulg. Cu	JZ=U4
41		E100240	Pie aislante (60 mm diá. X 28 mm alt.)	4			presi	ion 1/4 puly. Ou	
42			Tornillo, hex. embridado, M8 x 1.25 x 5	0 mm 3	* NOTA	\: Pida el	iueao de iu	ntas # 1 también, cuando pida e	este iuego.
43			Arandela, plana M8	3			,		
4.4		E404040	DI LILI		-				

44

E101346 Placa, soporte del motor

Get it fixed, at your home or ours!

Your Home

For repair – in your home – of all major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, no matter who made it, no matter who sold it!

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663)

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

www.sears.com

www.sears.ca

Our Home

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call or go on-line for the location of your nearest

Sears Parts & Repair Center. 1-800-488-1222

Call anytime, day or night (U.S.A. only)

www.sears.com

To purchase a protection agreement (U.S.A.) or maintenance agreement (Canada) on a product serviced by Sears:

1-800-827-6655 (U.S.A.)

1-800-361-6665 (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

1-888-SU-HOGARSM (1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français:

1-800-LE-FOYER^{MC} (1-800-553-6937)

www.sears.ca

SEARS

[®] Registered Trademark/ [™] Trademark/ SMService Mark of Sears, Roebuck and Co. ® Marca Registrada/ [™] Marca de Fábrica/ SMMarca de Servicio de Sears, Roebuck and Co.

MC Marque de commerce/ MD Marque déposée de Sears, Roebuck and Co.